

Sony Xperia Miro

Configuración WAP



Sony Xperia Miro


Configuración WAP




1 En la pantalla principal ir a Menú




2 En el menú seleccionar Config.

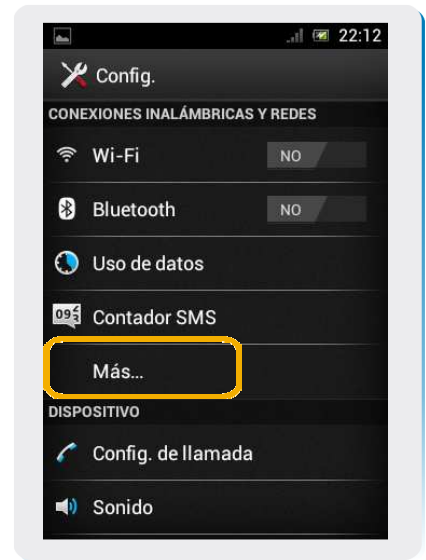


3 Seleccionar Más...

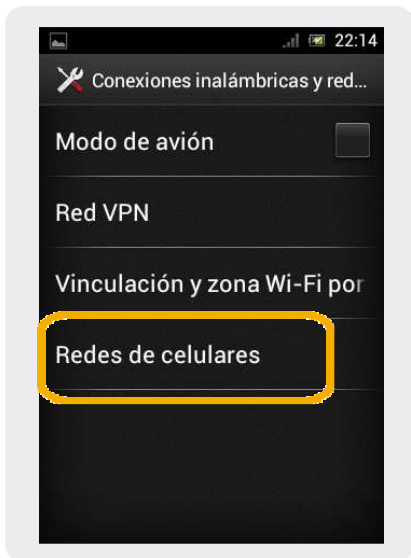

4 Seleccionar Redes de celulares.

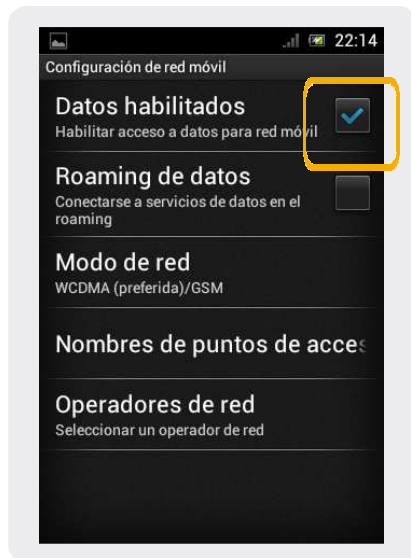


5 En esta pantalla debe quedar seleccionado Datos habilitados

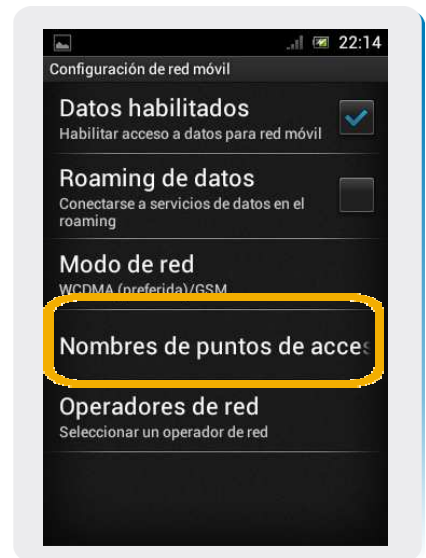


6 Seleccionar Nombres de puntos de acceso

Sony Xperia Miro


Configuración WAP

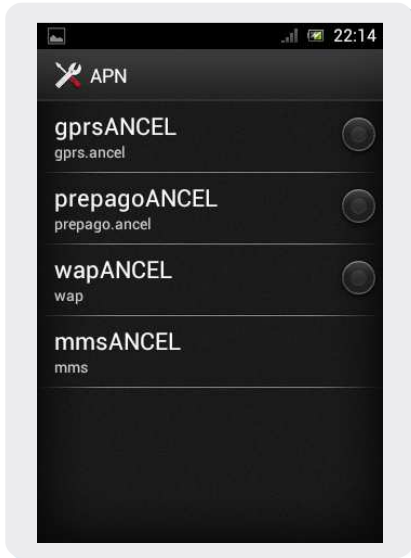

7 En esta pantalla seleccionar el botón menú , luego APN nuevo

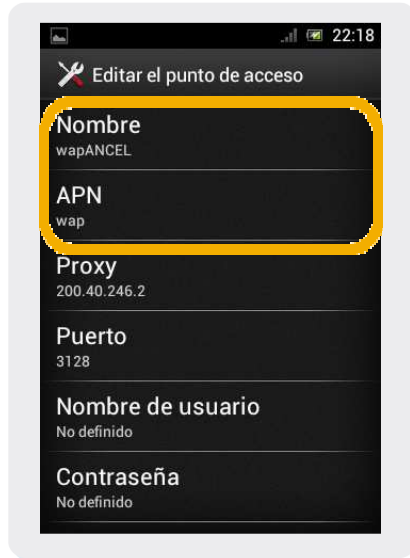


8 Nombre: wapANCEL
APN: wap

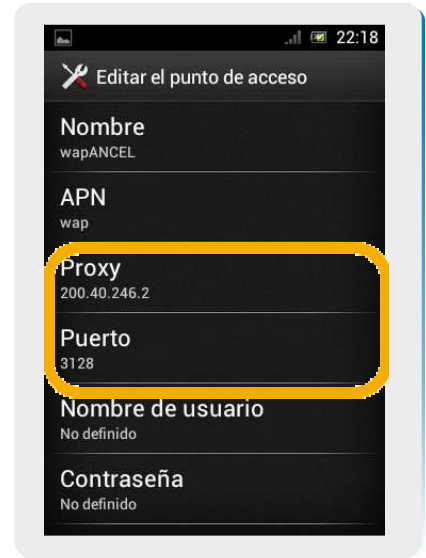

9 Proxy: 200.40.246.2
Puerto: 3128



10 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: default

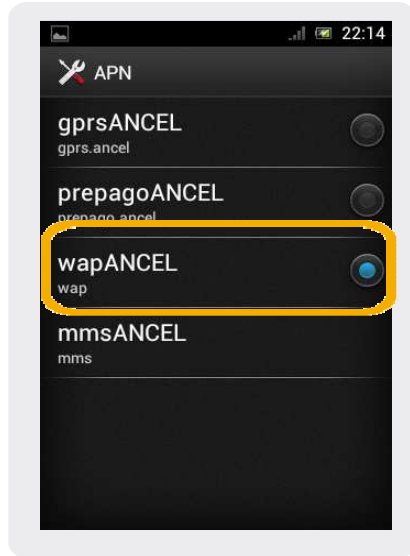

11 Aquí debe quedar seleccionado el perfil creado wapancel