


Sony Xperia Tipo

Configuración BAM




Sony Xperia Tipo


Configuración BAM

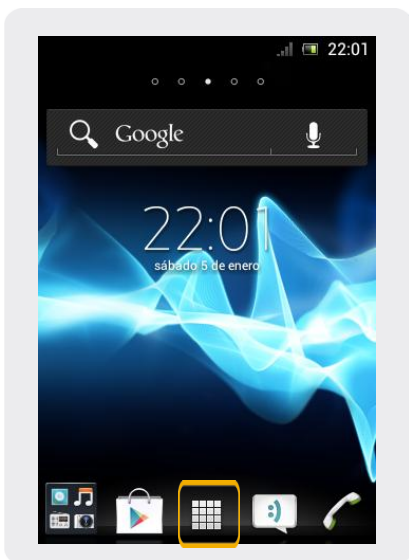


1 En la pantalla principal seleccionamos **Menú**

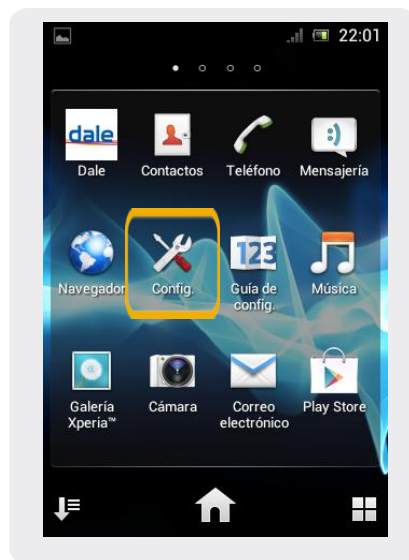


2 En el menú principal elegimos **Config**

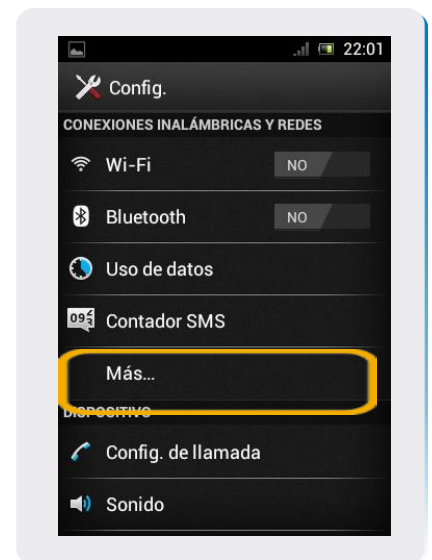


3 Luego elegimos **Más**

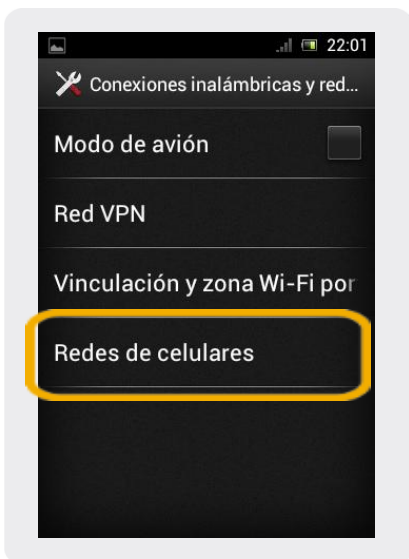


4 Dentro de conexiones inalámbricas y redes, pulsamos **Redes de celulares**.

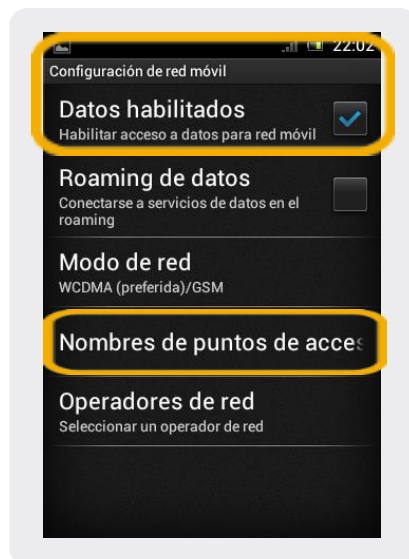


5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos habilitados** y luego elegimos **Nombres de puntos de acceso**

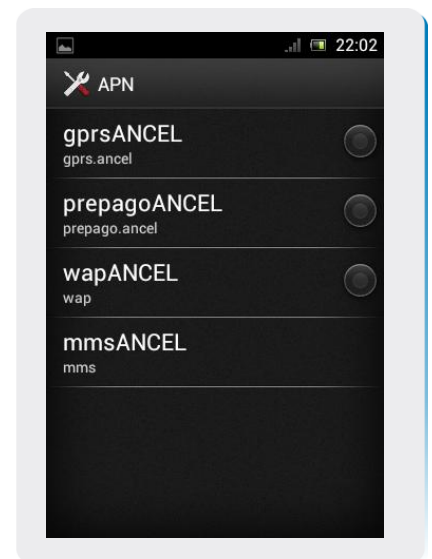


6 En esta pantalla seleccionamos **menú**  y elegimos **APN Nuevo**


Sony Xperia Tipo


Configuración BAM

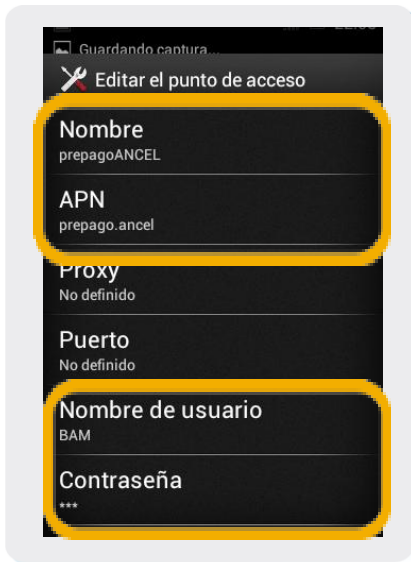

7 Nombre: **prepagoANCEL**
APN: **prepago.ancel**
Nombre de usuario: **bam**
Contraseña: **bam**

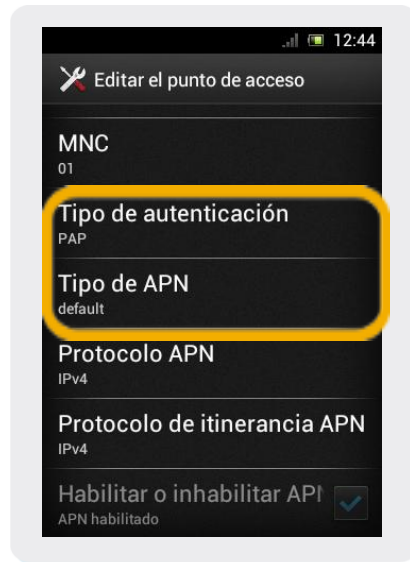

8 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default**. Luego elegimos el botón de menú  y **Guardar**

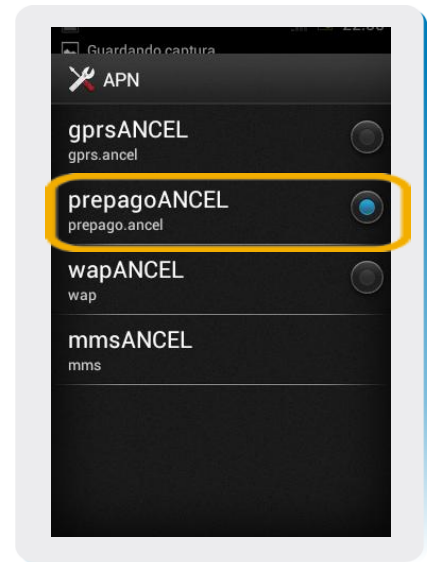

9 Aquí debemos dejar seleccionada el perfil creado **prepagoancel**.