


# Sony Xperia Tipo

## Configuración WAP




# Sony Xperia Tipo


## Configuración WAP

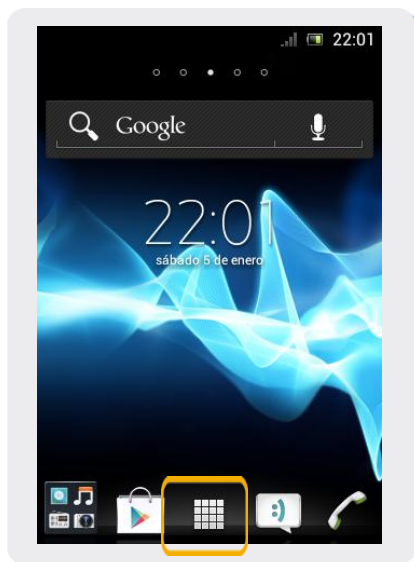

1 En la pantalla principal ir a Menú Principal

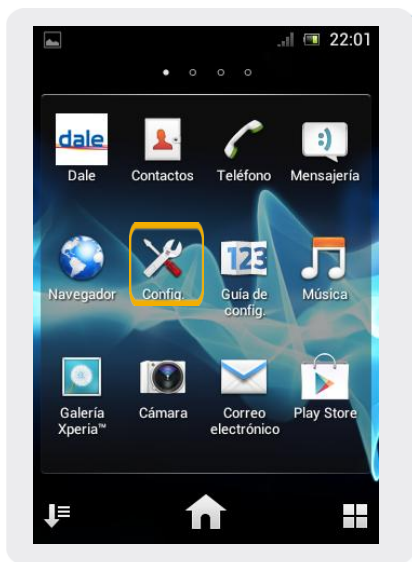


2 En el menú seleccionamos en Config.

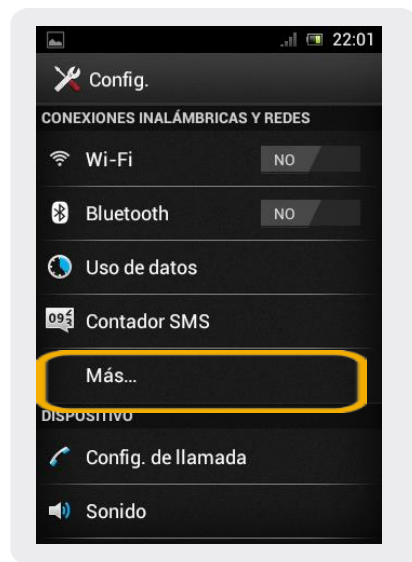


3 Luego elegimos Más




4 Dentro de conexiones inalámbricas y redes seleccionamos Redes de celulares

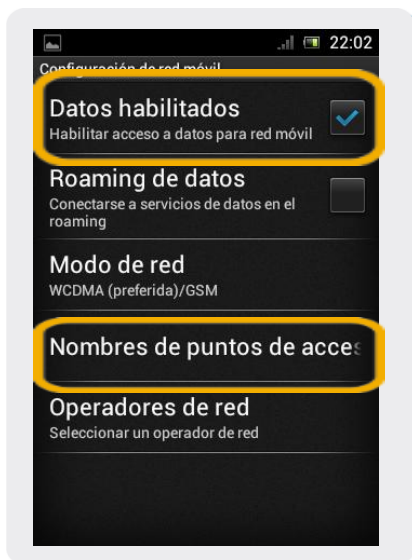

5 Debe quedar seleccionado datos habilitados y luego elegimos nombres de punto de acceso

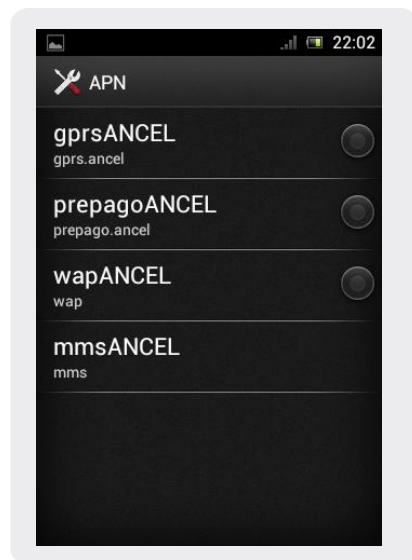


6 En esta pantalla seleccionamos menú  y elegimos APN Nuevo

# Sony Xperia Tipo


## Configuración WAP



7 Nombre: **wapancel**  
APN: **wap**  
Proxy: **200.40.246.2**  
Puerto: **3128**

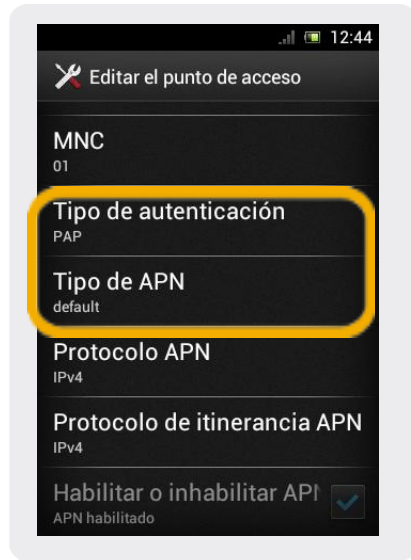

8 Tipo de autenticación: **PAP**  
Tipo de APN: **default**

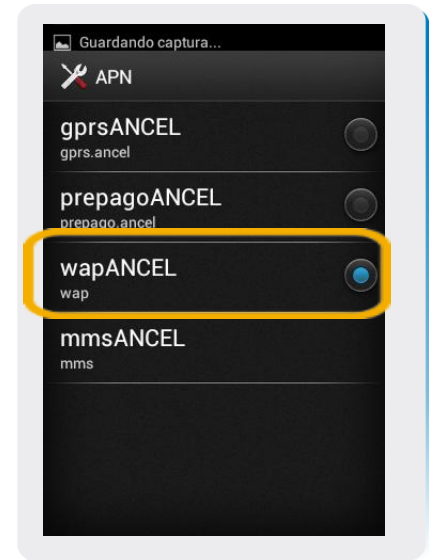

9 Aquí debemos dejar el perfil seleccionado **wapancel**