


# SAMSUNG 3510

## Configuración WAP




# SAMSUNG 3510


## Configuración WAP

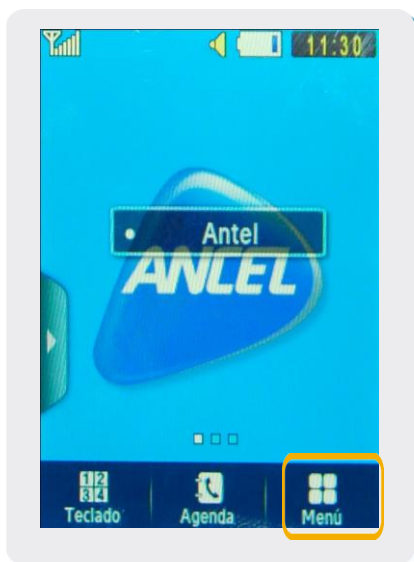


1- Aquí seleccionamos **Menú**

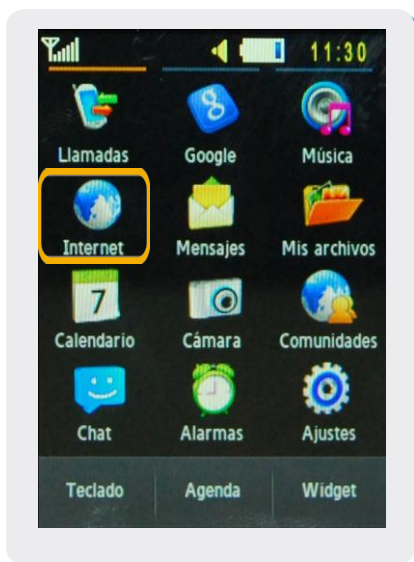


2- En Menú elegimos **Internet**

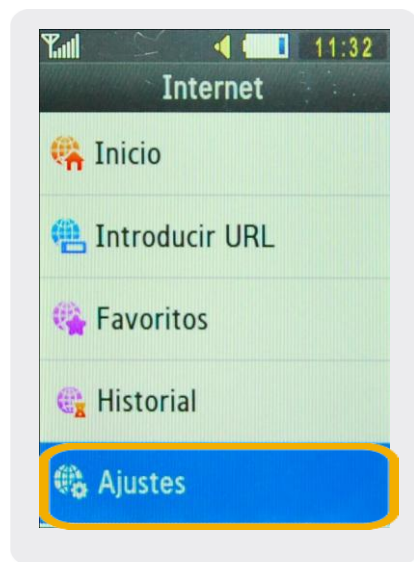


3- Dentro de Internet seleccionamos **Ajustes**

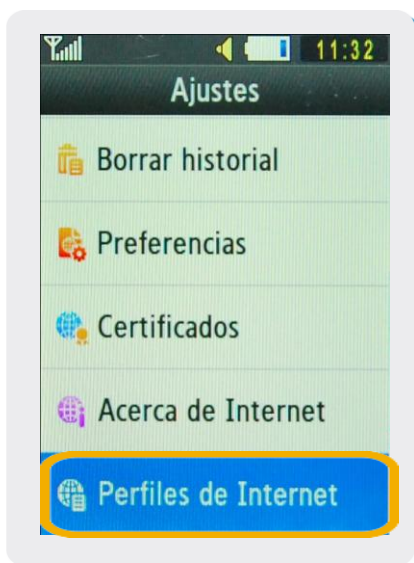

4- En Ajustes, seleccionamos **Perfiles de Internet**

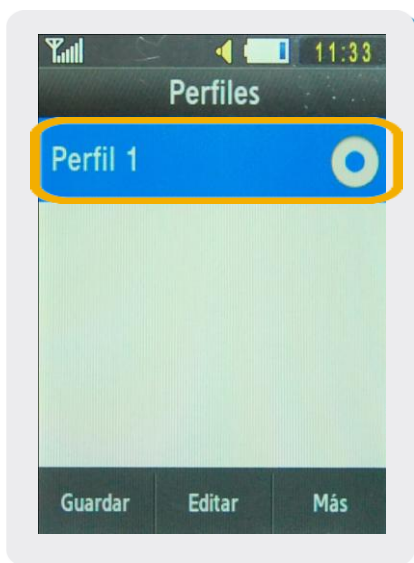

5- Dentro de Perfiles elegimos **Perfil 1** y luego ir a **Más**

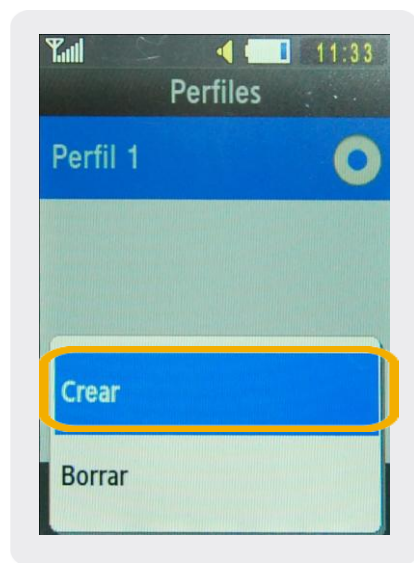

6- Aquí seleccionar **Crear**

# SAMSUNG 3510

## Configuración WAP



7- En Ajustes ingresar en Establecer nombre: Wapancel. URL de inicio: http://dale.com.uy




8- Aquí debe quedar el Proxy : Activado e Ingresar en Dirección de Proxy: 200.040.246.002




9- Luego en Puerto ingresar: 3128



10- En Ajustes Ingresar en Ajustes GPRS

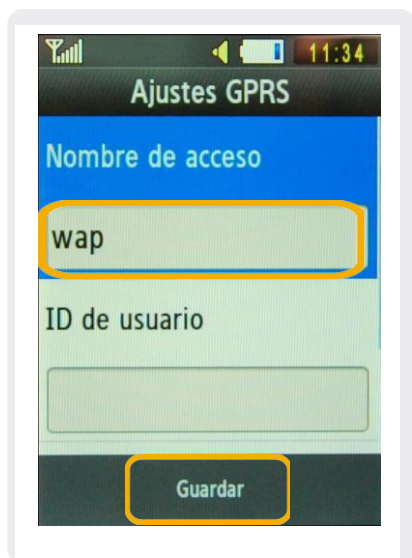

11- Aquí ingresamos en Nombre de acceso: wap y luego le damos Guardar

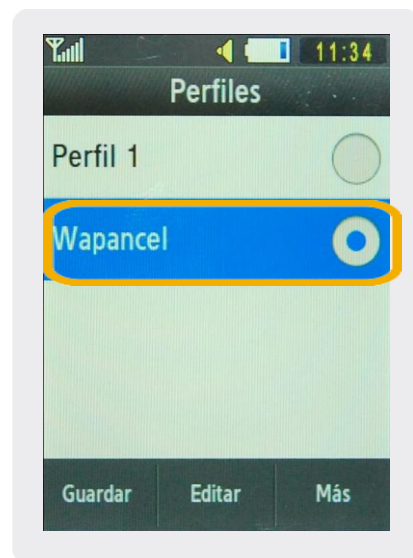

12- Elegimos aquí el perfil creado Wapancel y lo dejamos marcado.





